

### COMPONENTES



- 1 - 1 unidade Palheta com chave 1
- 2 - 1 unidade Palheta com alívio
- 3 - 2 unidades Palheta serrilhado
- 4 - 4 unidades Parafusos M5x10
- 5 - 1 unidade Display 95mm
- 6 - 1 unidade placa inferior para fixação
- 7 - 2 kits de porca borboleta + arruela
- 8 - 2 unidades Chaves bloqueadoras
- 9 - 1 unidade chave Allen

### PASSO 1

- Com a utilização da placa inferior, marque a posição central dos 3 furos no balcão. Fure com um diâmetro de 8mm os dois furos para a passagem dos dois parafusos de fixação.

- Fure também a marcação central para a passagem do cabo carregador com diâmetro de 15mm. Você deve verificar se o cabo passará bem. Caso contrário aumente o furo.


- Alinhe o cadeado mecânico AS320 sobre o balcão e insira os parafusos pela base para fixação do conjunto.

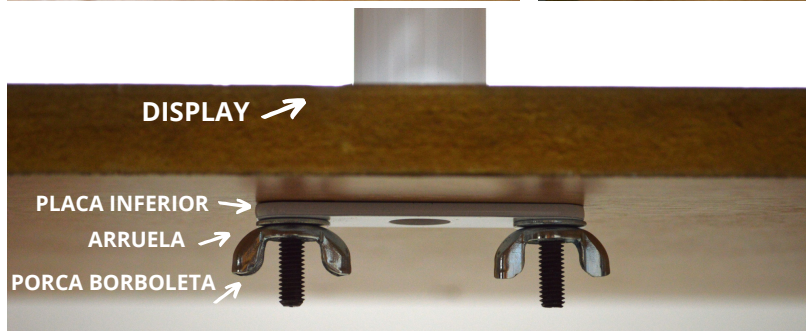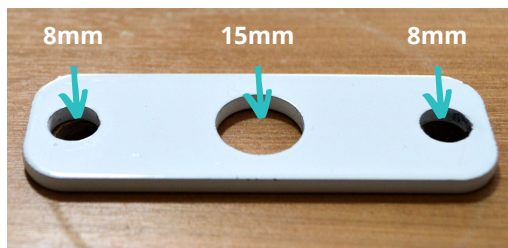

### PASSO 2

- Utilizando a chave em "L" para afrouxar as palhetas serrilhadas. Abra as mesmas até a largura do aparelho e torne a apertar os parafusos para o bloqueio (A e B).

- Aumente/diminua a palheta com o alívio para o ajuste da altura do aparelho a ser exposto (C).

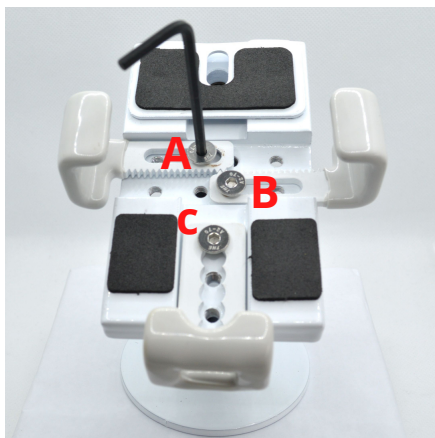

### PASSO 3

- Aperte todos os parafusos para que fixem bem, após acomode o aparelho. Depois, coloque a palheta final e aperte a chave para fixar o conjunto.

- Calmamente teste se o CADEADO ficou bem posicionado e seguro. Caso contrário, retorne a seguir os passos desde o início.



Revisão 1 - 06/2021

Ficou com dúvida?

Entre em contato com nosso Suporte Técnico pelo Whatsapp 54 9.9141-4962