

## PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO CADEADO MECÂNICO AS 315




## Componentes

- 1 Parafusos (5 unidades)
- 2 Adesivos
- 3 Cadeado Mecânico
- 4 Chaves
- 5- Gancho de segurança


## **ESPAÇAMENTO**

Posicione os cadeados mecânicos a uma distância de pelo menos 53 centímetros, essa distância é necessária para que haja a abertura total do cadeado possibilitando a retirada do braço quando necessário.

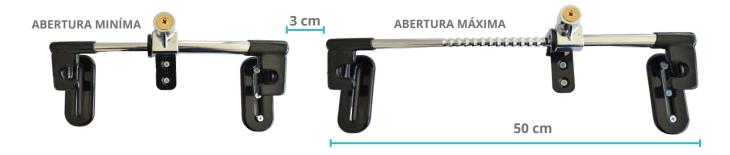

## **FIXAÇÃO**

A fixação deve ser feita em 5 pontos: no gancho acoplado ao cadeado, e a aba que fica junto a mesa na parte fixa do cadeado.

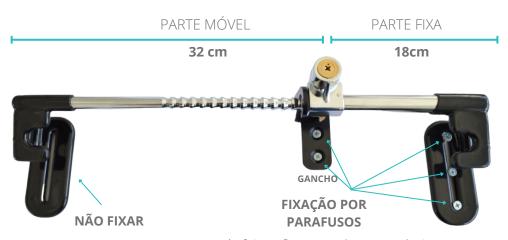

Após feita a fixação, coloque o adesivo de proteção sobre os parafusos.

Ficou com dúvida?

Entre em contato com nosso Suporte Técnico pelo Whatsapp 54 9.9141-4962